Kit FX

Tradicional de Puerta SS

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO

- Manual de instalación

Kit FX
Tradicional de Puerta SS

Extralum pone a su disposición el kit FX Tradicional de puertas SS, que consiste en 2 pivotes (superior e inferior), que sustituyen la función del hidráulico. Es combinable con cualquier cerradura (a piso o central) y haladera. No requiere cargadores. De uso únicamente interno.

• Procedimientos de instalación

Paso 1: Instalación bisagra inferior.

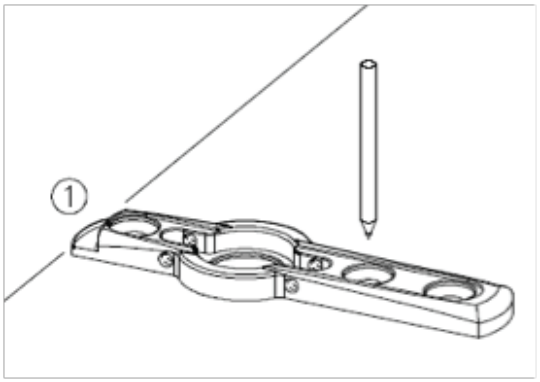

1. Para la posición de las aplicaciones estándar de la placa, deslizarla a la pared (1)

2. Posicionar la placa base y marcar la ubicación del agujero como se muestra en la figura.

3. Haga uso de un nivel y/o cuerda para que el sistema quede derecho.

4. Realizar la perforación con una broca de Ø 8mm sobre la marca a una profundidad de 40mm.

5. Sobre la perforación Ø 8mm realizar la perforación con una broca de Ø 10mm a una profundidad de 40mm.

6. Insertar los tacos a expansión y apretar los tornillos.

7. Hacer un agujero con un nucleador de Ø 25 mm a una profundidad de 25 mm

8. Inserte la bisagra.

9. Ajustar con los cuatro grandes inferiores la alineación de la puerta (± 30 mm con un alcance de 1000 mm). Una vez alineado blocar el tornillo.

Paso 2: Instalación bisagra superior.

1. Posicionar la placa base y marcar la ubicación del agujero.

2. Haga uso de un nivel y/o cuerda para que el sistema quede derecho.

3. Realizar la perforación con una broca de Ø 8mm sobre la marca a una profundidad de 40mm.

4. Insertar los tacos a expansión y apretar los tornillos.

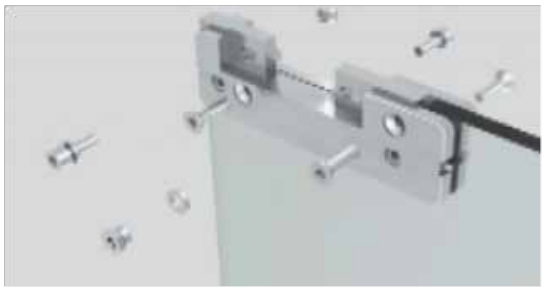

5. Inserte la bisagra superior en el vidrio.

Paso 3: Instalación de la puerta.

1. Calce el vidrio en la bisagra inferior.

2. Ajuste el vidrio a la bisagra.

3. Inserte el vidrio en el pin superior.

4. Ajuste el vidrio a la bisagra.

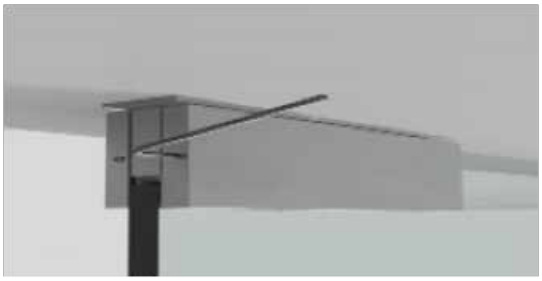

5. Coloque las tapas.

6. Ajuste las tapas.

7. Ajustar la fuerza final con clave (CH3) que actúan en la boquilla contramarcada cuando la puerta está abierta a 45 grados. Girar a la izquierda para disminuir la fuerza y la izquierda para aumentar.

8. Ajustar en la parte inferior de la bisagra también.

9. Coloque las tapas.

10. Ajuste las tapas.

Paso 4: Entrega de producto.

1. Retire etiquetas de los vidrios.
2. Limpie los vidrios y accesorios de suciedad acumulada en la instalación.
3. Recoja basura y polvo en el área.
4. Retire herramientas.

Esta sencilla actividad, le permitirá apreciar más la belleza del producto que está por entregar, así como descartar machas o rayas en el vidrio o accesorios.

• Herramientas

Usted necesitará las siguientes herramientas para su instalación:

- Cinta métrica.
- Lápiz.
- Taladro.
- Ventosas.
- Llaves allen.
- Nivel.
- Cuerda de nylon.
- Brocas para metal y concreto.
- Equipo de seguridad.

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO

Ante cualquier duda consulte al
Departamento de Ventas de Extralum S.A.
www.extralum.com